

# Masážní křeslo Futuro

## Obsah

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Obsah .....                | 1 |
| Bezpečnostní pokyny .....  | 1 |
| Manipulace s křeslem ..... | 2 |
| Pokyny k umístění .....    | 2 |
| Příprava k použití .....   | 2 |
| Uvedení do provozu .....   | 2 |
| Základní přehled .....     | 3 |
| Ovládací panel .....       | 3 |
| Programy a nastavení ..... | 4 |
| Běžná údržba .....         | 5 |

**Důkladně se seznamte s veškerými pokyny, než křeslo začnete používat.**

## Bezpečnostní pokyny

- Chraňte křeslo před vlhkostí a vysokými teplotami. Nepoužívejte v koupelnách, saunách apod.
- Maximální provozní teplota je 40 °C.
- Nepoužívejte v prašném a dusném prostředí.
- Nepoužívejte na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů sálavého tepla.
- Nepoužívejte na nerovném povrchu.
- Ujistěte se, že je použita elektrická zásuvka řádně uzemněná.
- Na křesle nekuřte.

V případě těchto indikací se před použitím poradte s lékařem:

- zhoubný nádor
- poruchy srdce a cév, kardiostimulátor
- vážná dermatóza
- vážná hyperplazie kostí
- těhotenství
- jakékoli postižení páteře nebo kloubů
- onemocnění orgánů, např. gastritida, hepatitida atd.
- vysoké horečky
- poruchy vnímání
- mentální postižení

Děti a nesvéprávné osoby smí křeslo používat pouze pod dohledem osob obeznámených s těmito pokyny.

## Manipulace s křeslem

1. Zatlačte směrem dolů na opěradlo křesla. Tím ho naklopíte do úhlu přibližně 45 °.
2. Pomocí koleček na podvozku křeslo přesuňte na kýžené místo. Nikdy křeslo nepřesouvejte, zatímco je v provozu.

Vzhledem k hmotnosti křesla doporučujeme při přesunu použít ochrannou podložku, abyste předešli poškození podlahy.

## Pokyny k umístění

Polohování křesla vyžaduje prostor před ním i za ním. Ujistěte se, že 40 cm před opěrkou nohou ani za opěradlem nejsou stěny nebo jiné překážky.

Pod křeslo doporučujeme umístit rohož nebo jinou podložku, abyste předešli poškození podlahy.


## Příprava k použití

1. Připojte polštářek ke křeslu. Stačí zasunout elektrický konektor a vzduchovou hadičku.
2. Pomocí šipek nahoru / dolů na ovládacím panelu křeslo nakloňte do pohodlné pozice. Předtím se ujistěte, že je před křeslem i za ním dostatek místa.

## Uvedení do provozu

1. Ujistěte se, že je před křeslem i za ním dostatek prostoru. Zvláštní opatrnosti dbejte, pokud se v interiéru pohybují děti nebo mazlíčci.
2. Napájecí jednotku najdete na zadní straně základny křesla. Nejprve se ujistěte, že je vypínač v poloze 0 (vypnuto).
3. Pevně zasuňte napájecí kabel do zdířky na křesle a následně do zásuvky. Vhodné vstupní napětí je 110~250 V, 50/60 Hz.
4. Zapněte hlavní vypínač (poloha 1).

## Základní přehled

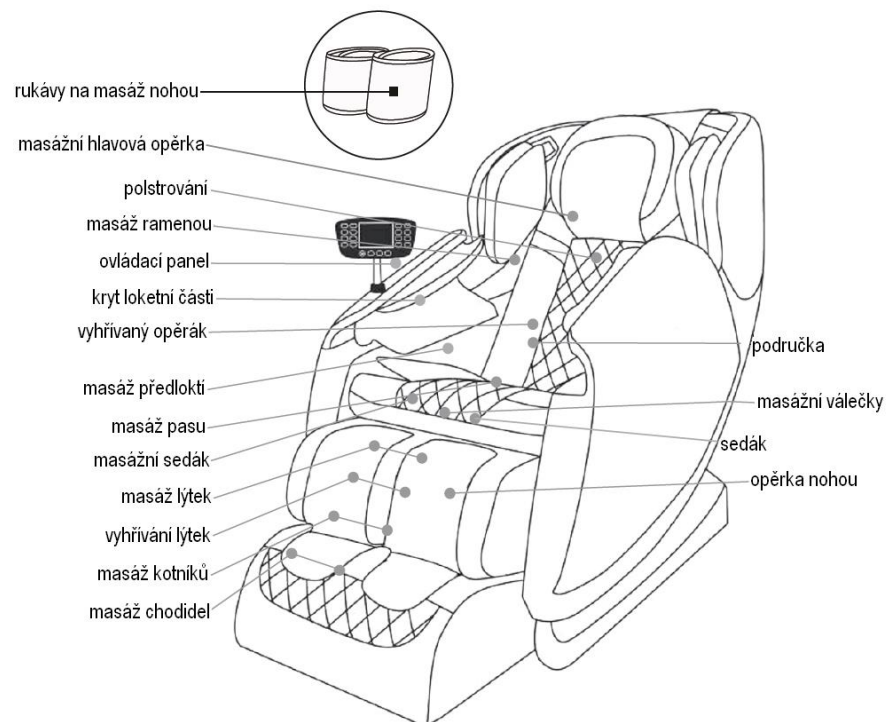

## Ovládací panel



## Programy a nastavení



### Vypínač

Spustí nebo zastaví masáž.



### Automatický režim (Auto Mode)

Spouští automatický režim. Opakovanými stisky vyberte z 20 přednastavených masážních programů.

Automatický režim ukončíte výběrem jiné funkce – např. „Masáž zátylku“.



### Masáž krku (Neck)

Spustí nebo zastaví masáž krku.



### Masáž zad (Back)

Spustí nebo zastaví masáž zad.



### Směr krční masáže (Neck Direction)

Přepíná směr masáže krku.



### Směr zádové masáže (Back Direction)

Přepíná směr masáže zad.



### Rychlost masážních válečků (Roller Speed)

Vybírá ze 3 rychlostí pro masáž chodidel.



### Vyhřívání (Heat)

Zapne/vypne vyhřívání opěradla, sedáku a lýtek.



### Masáž chodidel (Foot Roller)

Zapne/vypne válečkovou masáž chodidel.



### Masáž zátylku (Shoulder)

Zapne/vypne masáž hlavy a ramenou.



### Masáž paží a sedáku (Arm/Seat)

Zapne/vypne masáž v oblasti sedáku a područek.



### Masáž lýtek (Calf)

Zapne/vypne masáž lýtek.



### Polohování nahoru (Up)

Posouvá křeslo spojitě do výchozí svislé polohy.



### Polohování dolů (Down)

Posouvá křeslo spojitě směrem do polohy vleže.



### Nastavení rychlosti masáže (Intensity)

V manuálním režimu upravuje rychlost masáže.



### Nastavení síly masáže (Air Intensity)

Zvýší nebo sníží tlak masážních polštářků.



### Časovač (Timing)

Nastaví dobu běhu programu na 15, 20, 25 či 30 min.



### Zero gravity

Nastaví křeslo do polohy „zero gravity“, která uleví napětí v nohou.

Při zapnutí křesla se automaticky aktivuje funkce Bluetooth. Po spárování s dalším zařízením (např. mobilním telefonem) můžete využít **zabudované reproduktory**.

## Běžná údržba

- Prach a nečistoty z křesla setřete jemným suchým hadříkem.
- K čištění nepoužívejte vodu ani chemické čisticí prostředky.
- Chraňte křeslo před zdroji vysoké vlhkosti.
- Pokud křeslo nějakou dobu nebudete používat, přikryjte jej plachtou, abyste jej ochránili před prachem.
- Když křeslo nepoužíváte, doporučujeme jej odpojit z elektrické sítě. Před vytažením kabelu uveďte hlavní vypínač do polohy 0 (vypnuto).
- Křeslo je určeno k nepřetržitému používání max. 30 minut. Tuto dobu nepřekračujte.